User Manual

Model: H70C4

Govee Christmas String Lights 2

English 01

Français 12

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you to know what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Correct voltage: Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- Never clean appliance parts with flammable fluids or harsh chemicals. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT. Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
- Please do not operate the product with wet hands or pull on the power cord, as this may damage the power cord and cause a fire or electric shock.
- Regularly inspect the cable, power supply, and all other components. Do not use this product if any component is damaged.
- If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales service.

- When cleaning the light fixture, please turn off the power supply, use a soft cloth dipped in neutral detergent, wring it out, wipe the fixture, and then wipe it dry with a dry cloth.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they ha ve been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not connect the lighting strings to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
- Do not use the lighting strings when covered or recessed into a surface.
- Do not open or cut the lighting strings.
- Move all cribs,beds furniture and toys away from the lights,Do not tie the bottom of the string lights and form loops as this could wrap around a child's neck and cause SUFFOCATION.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- To reduce the risk of strangulation,the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.

- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- To reduce the risk of fire and electric shock: Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
- To reduce the risk of fire and electric shock: Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not place near standing areas of water, such as ponds and pools.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.
- Do not connect to another lighting string, decorative outfit, or seasonal product.
- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
- To reduce the risk of electric shock, use only with the power-supply cord provided or with a cord set intended for outdoor use.
- Do not use a cracked, frayed, or damaged cord. Inspect the cord periodically.

- Do not abuse cord – Do not carry product by the cord or yank or pull it to disconnect from the outlet.
- Disconnect the product from the outlet when not in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Use and Care Instructions

- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.
- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.

What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

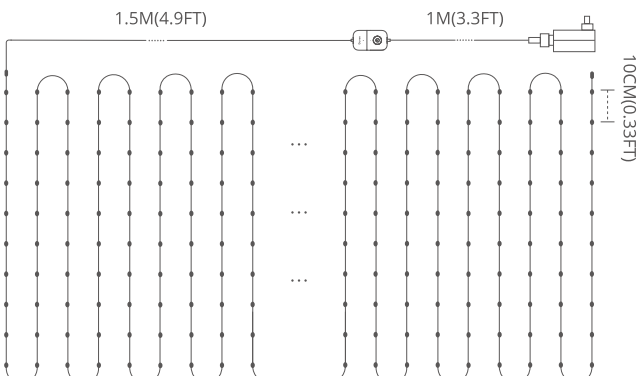


- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.




Control Box

Installing Your Device

1. Connect the control box to the power adapter.



2. Take the string lights, fix it at the bottom then wrap around the branches from the bottom to the top.
3. Plug into power.

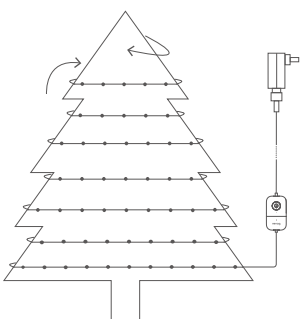

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands.5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



Download on the App Store

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

GET IT ON Google Play

Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or GooglePlay (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the " + " icon in the top right corner and search for "H70C4".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Power Input (Adapter)	100-240VAC 50/60Hz
Power Input (String Light)	5VDC 3A
Power Cord Length	8.2ft/2.5m (Including Control Box)
String Light Length	65.6ft/20m
Light Color	RGB+Warm White
Working Temperature	-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F

Troubleshooting

1. Fails to connect to Wi-Fi.
a. Make sure the distance between the device and the router is less than 98.5ft.
b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

2. Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.
a. Make sure your home Wi-Fi works well.
b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
d. Check whether the device has connected to Wi-Fi. If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.
a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
b. Go to the app Settings page and follow the instructions under “User Guide" to pair the device again.

4. The synchronization effect for Music Mode does not work properly.
a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.

5. Can multiple users control one device?
a. Each device can only be controlled by one account.
b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables ou des produits chimiques corrosifs. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT. Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties ineffectives, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez ne manipuler le produit avec les mains mouillées ni ne tirer le cordon d'alimentation, car cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Inspectez régulièrement le câble, l'alimentation et tous les autres composants. N'utilisez pas ce produit si tout composant

est endommagé.

- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
- Lors du nettoyage du luminaire, veuillez couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon doux imbibé de détergent neutre, l'essorer et essuyer le luminaire, puis essuyer le luminaire avec un chiffon sec.
- Cet appareil n'est pas destiné à être util isé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, sauf s'ils sont surveillés ou reçoivent les instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- Ne connectez pas les guirlandes lumineuses à l'alimentation électrique lorsqu'elles sont encore dans leur emballage ou enroulées sur une bobine.
- N'utilisez pas les guirlandes lumineuses lorsqu'elles sont recouvertes ou encastrées dans une surface.
- N'ouvrez pas et ne coupez pas la guirlande lumineuse.
- Éloignez tous les berceaux, les lits, les meubles et les jouets des lumières. Ne nouez pas le bas des guirlandes lumineuses et ne formez pas de boucles, car celles-ci pourraient s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une SUFFOCATION.
- Les variateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Afin de réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le

câblage est à portée de main.

- N'utilisez pas de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme appropriés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, connectez le produit à une prise DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre). Si vous n'en avez pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne montez pas ou ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous vous retirez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure corporelle et de choc électrique, ne jouez pas avec cet appareil et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution : N'installez pas sur des arbres dont les aiguilles, les feuilles ou les branches sont recouvertes de métal ou de matériaux d'apparence métallique, et
- Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution : Ne fixez pas et ne soutenez pas les guirlandes d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne placez pas à proximité de zones d'eau stagnante, telles que des étangs et des piscines.

- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne tentez pas de remplacer les lampes ou de modifier la guirlande.
- Ne pas connecter à une autre guirlande lumineuse, un accessoire décoratif ou un produit saisonnier.
- Pour réduire les risques de surchauffe et de dommages éventuels, utilisez uniquement les accessoires décoratifs pour lampe fournis avec ce produit.
- Pour réduire le risque de choc électrique, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni ou un ensemble de cordons destiné à une utilisation extérieure.
- N'utilisez pas un cordon fissuré, effiloché ou endommagé. Inspectez régulièrement le cordon.
- N'utilisez pas le cordon de manière abusive – Ne transportez pas le produit en le tenant par le cordon, et ne le tirez pas brusquement pour le débrancher de la prise.
- Débranchez le produit de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Instructions d'utilisation et d'entretien

- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser le produit, inspectez-le soigneusement. Jetez tout produit dont l'isolation des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les douilles ou les boîtiers, ou qui ont des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés.
- Lors du stockage du produit, retirez-le délicatement de l'endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
- Ne montez pas et ne soutenez pas les fils d'une manière risquant de couper ou d'endommager l'isolation des fils.
- Lorsque le produit est placé sur un arbre vivant, l'arbre doit être bien entretenu et frais. Ne le placez pas sur des arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou se cassent facilement. Gardez le support d'arbre rempli d'eau.

Contenu

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur d'alimentation	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

En bref

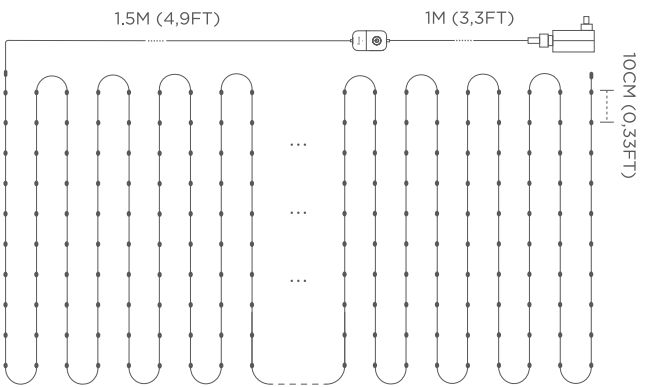


- Appuyer pour allumer ou éteindre le produit.
- Tenir enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser.




Boitier de commande

Installation de l’appareil

1. Brancher le boitier de commande sur l’adaptateur d’alimentation.



2. Fixer la guirlande lumineuse au bas de l’arbre, puis l’enrouler dans les branches en montant.
3. Brancher sur l’alimentation.

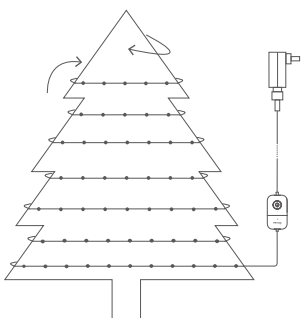

Synchronisation du produit à l'application Govee Home

Matériel nécessaire

- Routeur sans fil avec connexion de 2,4 GHz (802.11 b/g/n); produit non compatible avec les connexions de 5 GHz.
- Tablette ou téléphone intelligent iOS ou Android.



Download on the App Store

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

L'OBTENIR SUR Google Play

Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

1. Télécharger l'application Govee Home dans l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).
2. Activer la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.
3. Ouvrir l'application, appuyer sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et rechercher « H70C4 ».
4. Appuyer sur l'icône de l'appareil et suivre les instructions à l'écran.

Guide d'utilisation de Matter

Mise en garde :

1. Établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit à la première utilisation.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entrainer un dysfonctionnement de Matter.
4. En cas d'impossibilité pour le produit de se connecter à l'application, appuyer sur le bouton d'alimentation du boitier de commande et le maintenir pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayer de se connecter à nouveau.

Étape 1
Rechercher le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'application Govee Home.

Étape 2
Activer le Bluetooth sur le téléphone intelligent.

Étape 3
Télécharger et ouvrir l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4
Utiliser le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Spécifications

Alimentation (adaptateur)	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Alimentation (guirlande lumineuse)	5 V CC, 3 A
Longueur du câble d'alimentation	2,5 m (8,2 pi) (avec le boitier de commande)
Longueur de la guirlande	20 m (65.6 ft)
Couleur de la lumière	RGB + Blanc chaud
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C / -4°F à 104°F

Dépannage

1. La connexion au Wifi échoue.

a. Vérifier que le produit et le routeur sont à moins de 30 m (98,5 pi).
b. Réduire au minimum le nombre d'obstructions entre le produit et le routeur (ex. : mur, fenêtre).
c. Vérifier que le nom et le mot de passe saisis sont exacts.
d. S'assurer que le Wifi utilise une connexion de 2,4 GHz; les connexions de 5 GHz ne sont pas compatibles.

2. La connexion au Wifi s'est interrompue ou le produit ne se connecte pas à l'application.

a. Vérifier que le Wifi est fonctionnel.
b. Vérifier si le mot de passe du réseau a été modifié.
c. Réduire au minimum le nombre d'obstructions entre le produit et le routeur (ex. : mur, fenêtre).
d. Vérifier si le produit est connecté au Wifi. Sinon, suivre les étapes ci-dessus pour le connecter.

3. La synchronisation ou la connexion avec Alexa ou l'Assistant Google échoue.
a. Vérifier que la connexion Wifi est stable.
b. Ouvrir la page de réglages de l'application et suivre les instructions du manuel d'utilisation pour resynchroniser le produit.

4. La synchronisation du mode musique a des ratés.
a. Vérifier que le boitier de commande est près de la source de musique et peut l'entendre correctement.

5. Comment permettre à plusieurs utilisateurs de contrôler un même produit?
a. Chaque produit ne peut être lié qu'à un seul compte.
b. Pour donner le contrôle à plusieurs utilisateurs à la fois, partager un même compte.

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Soutien technique à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@GOVEE @goveeofficial @govee.official

@GoveeOfficial @GOVEE

ISED Canada Statement

Regulatory information: Canada
CAN ICES (B) / NMB (B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference;and
(2)This device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.

HVIN:H70C4J

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Déclaration d'ISED Canada

Informations réglementaires : Canada
CAN ICES (B) / NMB (B)

Cet appareil est conforme aux exigences de radioconformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage.
2) Cet appareil doit accepter le brouillage reçu, même celui pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet équipement d'éclairage de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-005.

NIVM:H70C4J

Déclaration sur l'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et votre corps.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com